



## Obsah:

Bezpečnostní informace .....	2
Popis výrobku.....	4
Návod k obsluze .....	6
Funkce a ovládání .....	7
Instalace .....	10
Zkouška funkčnosti .....	13
Odpojení zařízení .....	14
Údržba .....	15
Vypouštění nádržky .....	17
Řešení problémů.....	18
Technické parametry.....	19
Záruční list .....	20

- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití v koupelnách a na toaletách. Nepoužívejte k jiným účelům.
- Před instalací a použitím zařízení si přečtěte pozorně tento návod.
- Výrobce nenese odpovědnost za vady způsobené nedodržením těchto instrukcí.
- Tento návod uchovejte na snadno dosažitelném místě.
- Vlastnosti a vzhled výrobku mohou být změněny za účelem zlepšení, bez upozornění zákazník.

# Důležité pro Vaší bezpečnost

## PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD

**Pozor!** Nevystavujte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte při koupeli.
- Neumisťujte ani neskladujte zařízení tam, kde může spadnout do vany nebo do umyvadla.
- Neponořujte do vody ani do žádné jiné kapaliny.
- Pokud Vám zařízení spadlo do vody, nevytahujte ho, nejprve vytáhněte přívodní šňůru.

**Pozor!** Nevystavujte se nebezpečí popálení, úrazu elektrickým proudem nebo jiným poraněním.

- Je třeba dohlédnout na použití zařízení, pokud je použito dětmi nebo osobami s tělesným postižením.
- Používejte zařízení jen k účelům popsaným v tomto návodu.
- Nepoužívejte jiné připojení než doporučené výrobcem.
- Nepoužívejte zařízení, pokud má poškozenou šňůru, zástrčku nebo pokud nepracuje správně, pokud upadlo na zem nebo vykazuje známky poškození, bylo ponořeno do vody, apod. Nechte přezkoušet, případně opravit v servisním středisku.
- Zabraňte kontaktu přívodní šňůry s vyhřívanými plochami.
- Nezakrývejte vývod teplého vzduchu. Udržujte vzduchové vývody čisté od prachu, vlasů, apod.
- Nikdy nepoužívejte, pokud usínáte nebo jste rozespalí.
- Nepoužívejte venku nebo v prostředí se zvýšenou koncentrací aerosolu nebo kyslíku ve vzduchu.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů nebo hadiček.
- Dbejte na správné zapojení zařízení a uzemnění. Viz instrukce uzemnění zařízení.
- Jakýkoli další servis by měl provádět autorizovaný servis.
- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte zařízení.
- Nelijte ani nestříkejte vodu na zařízení.
- Zařízení musí být uzemněno.
- Nedotýkejte se el. zásuvky mokrýma rukama.
- Připojte do el. sítě připojovací šňůrou a dbejte, aby bylo dodrženo předepsané napětí.

# Důležité pro Vaší bezpečnost

**Pozor!** Nevystavujte se nebezpečí popálení, úrazu elektrickým proudem nebo jiným poraněním.


- Nepoužívejte poškozenou nebo uvolněnou přívodní šňůru.
- Nepoužívejte parní čistič.
- Nepoužívejte oheň nebo hořlavé látky.
- Nepřipojujte na průmyslové rozvody vody.
- Nepřipojujte do vícenásobné zásuvky společně pro jiná zařízení.
- Vyměňte poškozenou přívodní šňůru v autorizovaném servisu.
- Pozor na popálení při nízké teplotě sedátka.
- Před odstraněním zařízení z WC mísy odpojte nejdříve od el. proudu.

**Pozor!** Nevystavujte se nebezpečí poranění, poškození výrobku nebo majetku.

- Nepokládejte těžké předměty a nestoupejte na zařízení (může způsobit poškození zařízení nebo zranění).
- Při čištění nepoužívejte chemické čistící prostředky (mohou způsobit poškození). Zařízení čistěte do sucha vyždímanou jemnou tkanicou. Na větší znečištění použijte šetrný detergent a dosucha vytřete tkanicou.
- Nezavírejte silou víko bidetu (může se poškodit).
- Neopírejte se o víko bidetu (může se poškodit).
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte ho od el. proudu a vypusťte nádržku s vodou (voda se může znečistit a způsobit kožní potíže).
- Nekrňte a netahejte za přívodní hadičku (může způsobit netěsnost a porušit přívod vody).
- Nezakrývejte vývod teplého vzduchu, nestrkejte do fénu ruce ani jiné předměty (může způsobit popáleniny nebo úraz el. proudem).
- Nepoužívejte pokud je zařízení poroucháno, odpojte od el. sítě a zavolejte autorizovaný servis (může hrozit úraz el. proudem).




**TYTO INSTRUKCE PEČLIVĚ UCHOVEJTE.**

# Popis výrobku

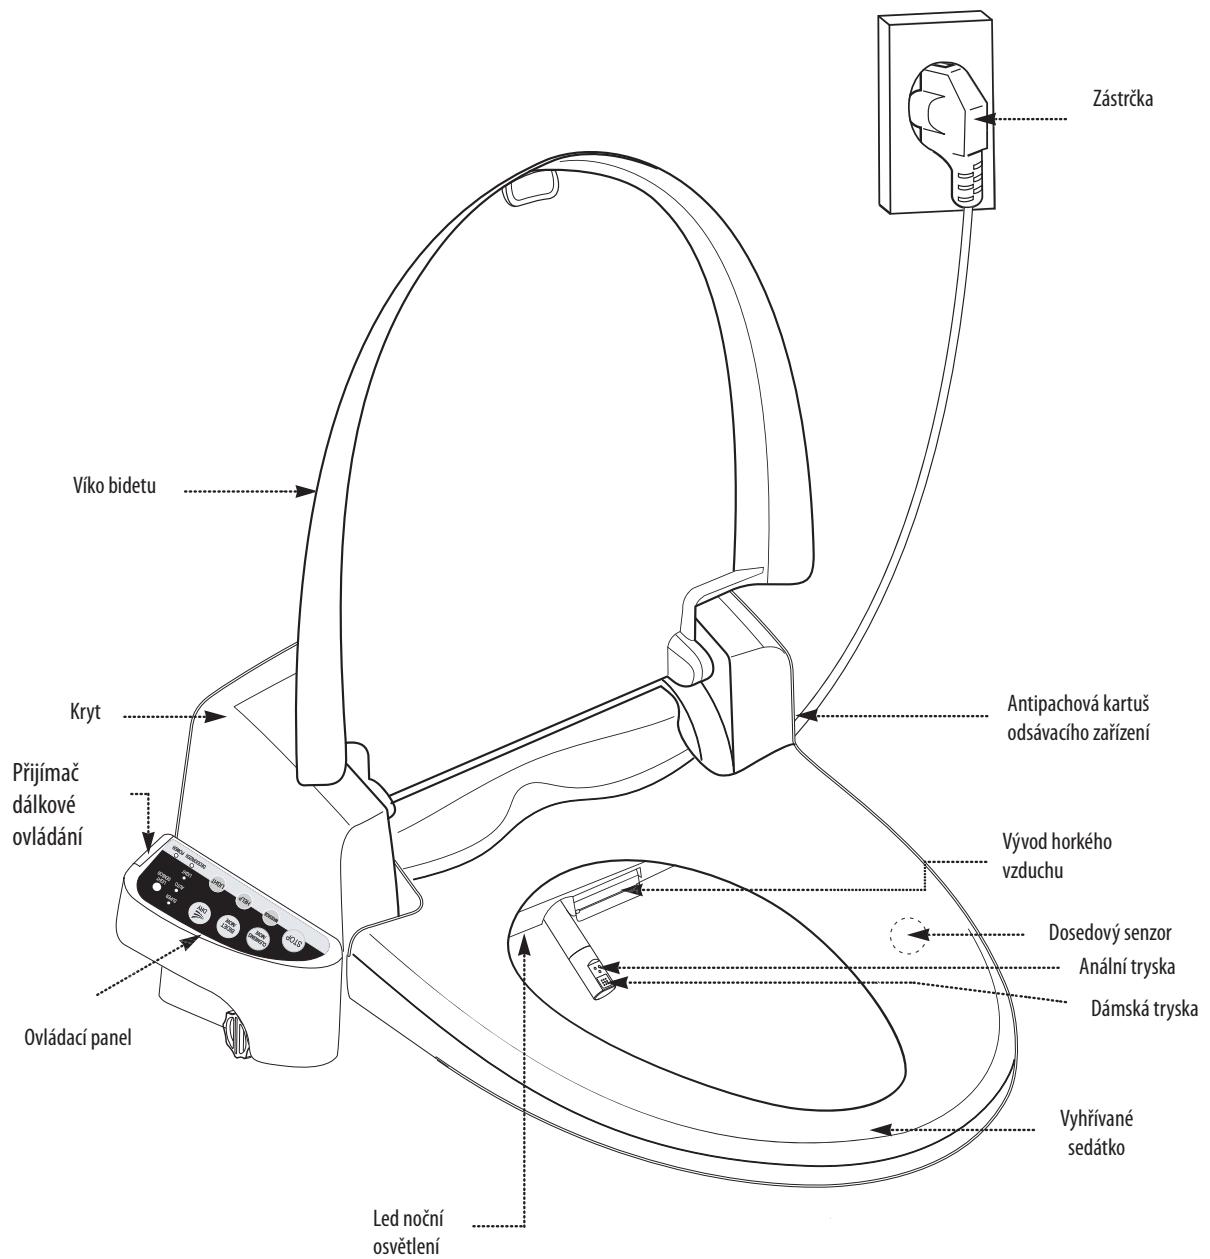

# Popis výrobku

## 2 Příslušenství

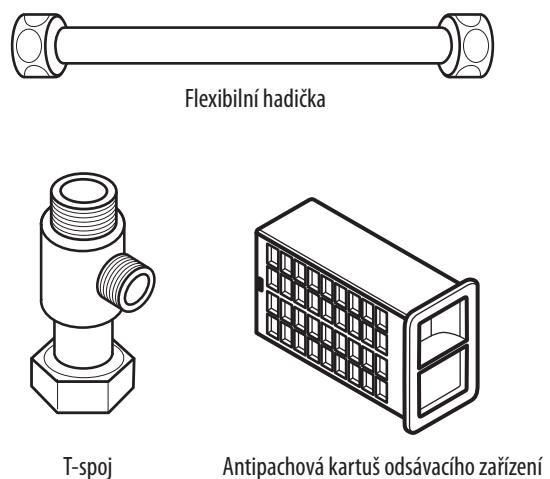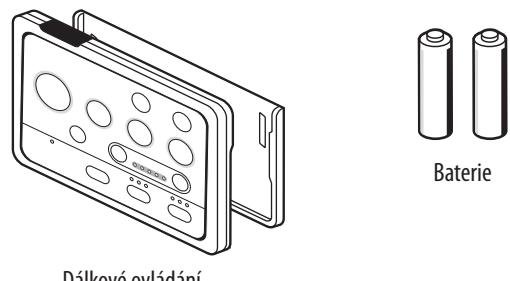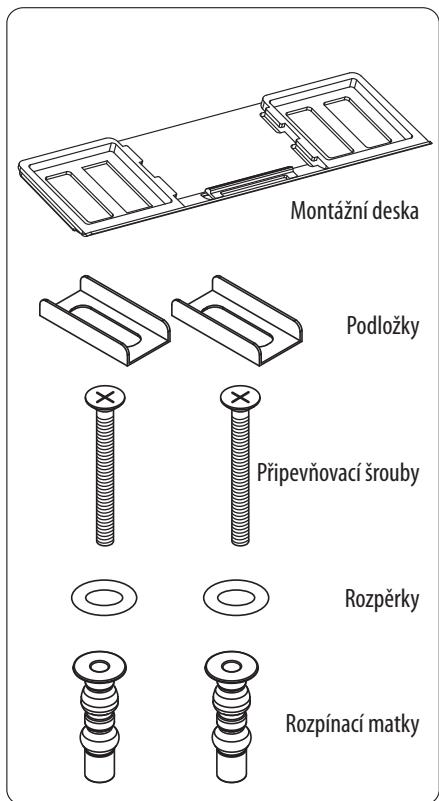

## 3 Ovládací panel




Ovládací panel

# Základní instrukce


Tlačítka „CLEANSING“, „BIDET“ a „DRY“ na ovládacím panelu sloučí jako pomocná tlačítka pro případ, kdy jsou např. vybité baterie v dálkovém ovládači nebo je-li porouchán. V takovémto případě nastavení tlaku vody, teploty sušícího vzduchu není umožněno. Pro nastavení tlaku vody, teploty vzduchu je potřeba stisknout tlačítka „CLEANSING“ nebo „BIDET“ nebo „DRY“ a odpovídající tlačítka regulace na dálkovém ovládání.

## 1 Posadte se na sedátko

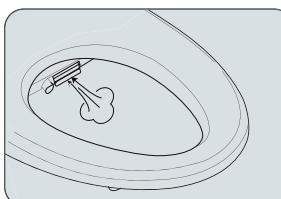


- Při posazení se rozsvítí nápis „DEODORIZER“
- Automaticky se spustí odsávání pachů.

## 2 Stiskněte tlačítko „CLEANSING“ nebo „BIDET“

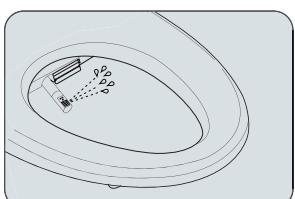


- Aktivujete funkci „CLEANSING“ nebo „BIDET“ spršku.
- Každá z funkcí bude aktivní 1 minutu.
- Opětovným stisknutím tlačítka „CLEANSING“ nebo „BIDET“ aktivujete kmitavý pohyb trysky při oplachování.
- Po ukončení funkce se ozve zvuková signalizace.

## 3 Stiskněte tlačítko „DRY“

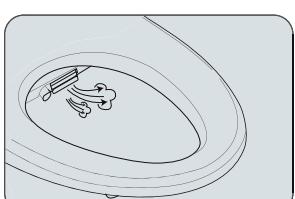

- „DRY“ se rozsvítí a teplovzdušný fén se spustí.
- Sušící funkce bude aktivní 3 minuty (aktivní 1 minutu v Auto-clean módu).
- Po ukončení funkce se ozve zvuková signalizace.
- Operaci sušení je možné zefektivnit otřením mokrých míst toaletním papírem.

## 4 Stiskněte tlačítko „STOP“

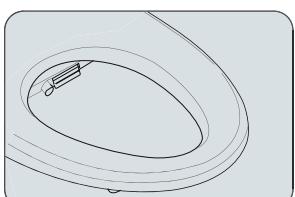

- Ukončí veškeré aktivní funkce.

- Při použití sedátka si prosím sedejte na střed.  
(Tlakový senzor se nemusí správně aktivovat pokud nebudeste sedět na středu sedátka, více o senzoru na str. 9.)
- Pokud budete používat dámskou nebo anální spršku delší čas, teplota vody může mírně poklesnout. Pro opětovné dosažení správné teploty opakujte operaci za cca 3 minuty.

# Funkce a ovládání

## Kmitavý pohyb trysky

- Kmitavé oplachování se aktivuje opětovným stisknutím tlačítka „CLEANSING“ nebo „BIDET“ při aktivní funkci dámské nebo anální spršky.
- Pohyb trysek se zastaví opětovným stisknutím tlačítka „CLEANSING“ nebo „BIDET“.

## Nastavení tlaku vody


- Tlak vody je indikován rozsvícenými LED kontrolkami při dosednutí na sedátko. Zařízení si pamatuje poslední použité nastavení.
- Zařízení si pamatuje poslední použité nastavení.
- Tlak vody je možné regulovat tlačítka „HI“ nebo „LO“ na dálkovém ovladači. (pouze 3. úroveň je k dispozici při ovládání tlačítkem na ovládacím panelu)

## Nastavení polohy trysek

- Polohu trysek lze nastavit tlačítky „FR“ nebo „BK“ během oplachování „CLEANSING“ nebo „BIDET“
- Po ukončení operace a opuštění sedátka se tryska vrátí do první středové polohy.


## Nastavení teploty vody

- Teplotu vody nastavíte tlačítkem „WATER“ na požadovanou úroveň.



## Nastavení teploty vyhřívaného sedátka

- Teplotu sedátka nastavíte tlačítkem „SEAT“ na požadovanou úroveň.



## Nastavení teploty vzduchu sušení

- Při aktivní funkci sušení LED kontrolka „WATER/DRY“ indikuje nastavenou teplotu vzduchu.
- Zařízení si pamatuje poslední použité nastavení.
- Teplotu vzduchu je možné regulovat tlačítka „HI“ nebo „LO“.  
(pouze 3. úroveň je k dispozici při ovládání tlačítkem na ovládacím panelu)

\* Zařízení si pamatuje poslední použité nastavení teploty vody a teploty vyhřívaného sedátka i při vypojení zařízení z elektrické sítě. Není potřeba znova nastavovat např. při výpadku el. proudu.

# Funkce a ovládání

## LED noční osvětlení

- Led noční osvětlení se aktivuje tlačítkem „LIGHT“ a funguje automaticky při setmění. Pro vypnutí této funkce opětovně stiskněte tlačítko „LIGHT“.
- Svítí-li kontrolka LED noční osvětlení, senzory bidetu snímají intenzitu světla na toaletě a při poklesu se automaticky rozsvítí. Uživatel může použít bidet bez nutnosti rozsvěcet na toaletě.
- Spotřeba elektrické energie je velmi nízká a používání LED osvětlení šetří Vaši peněženku.

## Úsporný režim

- Tlačítkem „POWER SAVING“ rozsvíťte kontrolku „AUTO“.
- Bude udržovat teplotu vody a teplotu sedátka na 30°C.
- Funkce úsporného režimu se vypíná při dosednutí na sedátko a opětovně se aktivuje při opuštění sedátka.
- Pro vypnutí funkce úsporného režimu stiskněte opětovně tlačítko „POWER SAVING“ až kontrolka zhasne.

## Super úsporný režim

- Tlačítkem „POWER SAVING“ rozsvíťte kontrolku „SUPER“
- Bidet utlumí všechny funkce a intenzitu svícení a vykazuje v tomto režimu značnou úsporu energie.
- Teplota vody a sedátka zůstává v tomto režimu normální. Funkce super úsporného režimu se vypíná při dosednutí na sedátko a opětovně se aktivuje při opuštění sedátka.
- Pro vypnutí funkce Super úsporného režimu stiskněte 2x tlačítko „POWER SAVING“ až kontrolka zhasne.

## Odsávání pachů

- Funkce odsávání pachů je spouštět automaticky při dosednutí na sedátko. Rozsvítí se nápis „DEODORIZER“ a ozve se zvuk odsávání.
- Po opuštění sedátka běží funkce odsávání po dobu 1 minuty a poté se automaticky vypne. (Pokud sedátko bude používáno déle než 30 minut, ventilátor odsávání se po 30 minutách automaticky vypne)
- Pro funkci „AROMA“ vyměňte filtr pohlcující pachy za aromatický filtr, který lze zakoupit ve specializovaných obchodech.

## Auto čištění trysek

- Před a po každém použití se spustí automatické čištění a dezinfekce trysek.

## Čištění trysek

- Stiskněte současně tlačítka „CLEANSING“ a „BIDET“, trysky se vysunou a zastaví se.
- Vyčistěte trysky malým kartáčkem. Po vyčištění stiskněte tlačítko „STOP“ a trysky se zasunou do výchozí polohy a spustí se auto čištění trysek.

# Funkce a ovládání

## Zapnuto/Vypnuto

- Stiskněte tlačítko „STOP“ a podržte po více než 4 sekundy až kontrolka zhasne. Zařízení se kompletně vypne.
- Stiskem libovolného tlačítka se zařízení zapne.
- Zařízení si zapamatuje původní nastavení funkcí i při vypnutém proudu.
- Stiskem libovolného tlačítka vyjma „LO“ a „HI“ se zařízení zapne.

## Pomoc

- Alarm se rozezvucí na 30 sekund pro přivolání pomoci při stisku tlačítka „HELP“
- Alarm ukončí zvuk při stisku tlačítka „STOP“ nebo při opětovném stisku tlačítka „HELP“

## Masáž

- Tlačítko „MASSAGE“ aktivuje pulzní oplachování při aktivní funkci „CLEANSING“ nebo „BIDET“. (Není funkční při 1. úrovni tlaku vody.)
- Funkce masáže se ukončí opětovným stiskem tlačítka „MASSAGE“.

## Ochrana proti popálení při nízké teplotě

- Teplota sedátka se sníží v případě, že nastavená teplota je „HI“ a uživatel sedí na sedátku déle než 30 minut. (Popáleniny může způsobit i nízká teplota při dlouhodobém působení)
- Původní nastavené se aktivuje při Resetu nebo po opuštění sedátka.

## Automatické opláchnutí

- Aktivuje postupně analní spršku a sušící fén vždy na 1 minutu při stisknutí tlačítka „AUTOCLEAN“.
- Automaticky jsou přednastaveny následující parametry: 3. úroveň vodního tlaku, 2. úroveň teploty vzduchu a 3. úroveň polohy trysky. (Vodní tlak, teplota vzduchu a poloha trysky jsou nastavitelné dle požadavku uživatele.)
- Automaticky jsou přednastaveny parametry teploty vody a teploty sedátka na „MEDIUM“ i když standardní nastavení funkcí je odlišné. (Uživatel může změnit parametry dle vlastní potřeby.)
- Můžete se vrátit k předchozímu nastavení Autoclean funkce stisknutím tlačítka STOP a zrušením probíhající funkce.
- Užitečná funkce pro děti, osoby s omezenou pohyblivostí a důchodce.

## Dosedový senzor

- Dosedový senzor je umístěn v sedátku (viz. str. 4).
- Dosedový senzor se aktivuje při kontaktu kůže se sedátkem.

**Pozor, senzor se nemusí aktivovat, pokud je v kontaktu s textilií nebo jiným materiélem.**

# Instalace




## Na co si dát pozor před instalací!




- Zkontrolujte velikost a tvar toaletního sedátka, zda je vhodné pro daný typ WC.
- Zkontrolujte, zda jsou veškeré doplňkové části na svých místech.
- Nezapojujte zařízení do el. sítě, dokud není instalace dokončena.
- Uzemnění zařízení by mělo být provedeno autorizovanou firmou.

### 1 Odmontujte stávající toaletní sedátko.

- Odmontujte stávající toaletní sedátko a víko.
- Uchovejte demontované sedátko, víko a fixační šrouby pro možné pozdější použití.

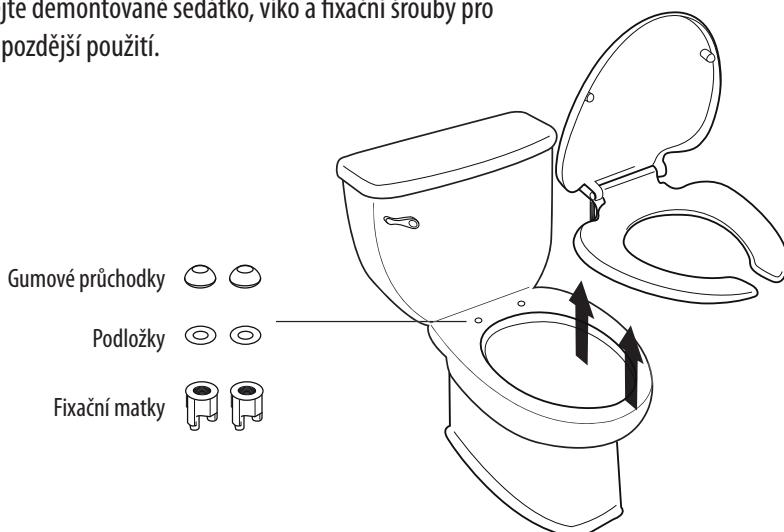


### 2 Vypusťte veškerou vodu z nádržky po zavření přívodu vody (otočením uzavíracího ventilu po směru hodinových ručiček).

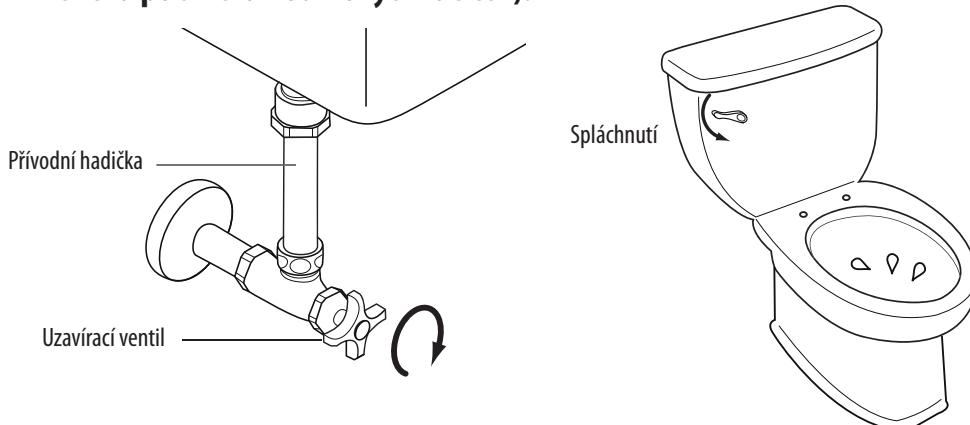

# Instalace


## 3 Odpojte přívodní hadičku od uzavřeného ventilu přívodu vody a vložte T-spoj (viz. obrázek)

- V případě tvrdé přívodní trubičky T spojku nebude možno nainstalovat a budete muset dokoupit flexibilní hadičku.

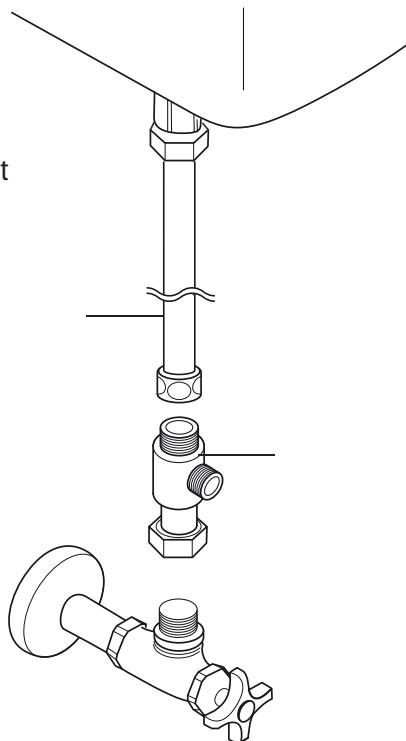


## 4 Zasuňte do otvorů v keramice rozpínací matky

- Budete-li mít problémy se zasunutím rozpínacích matek do menších otvorů ( $\varnothing > 14\text{mm}$ ) budete muset použít jiný formát matek a podložek. (Balení obsahuje jen jeden páár standardních rozměrů.)

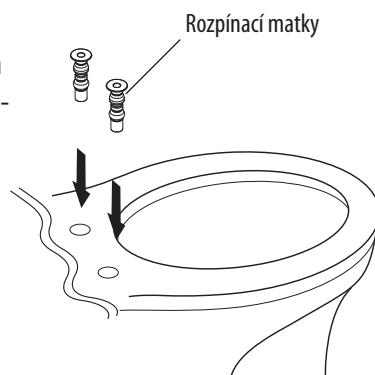


## 5 Vložte těsnění na matky

## 6 Přitáhněte montážní desku fixačními šrouby, na které nejdříve nasuňte rozpěrky.

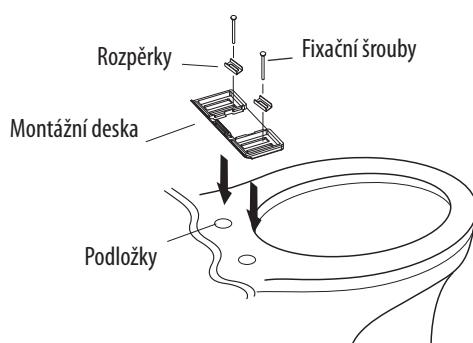


# Instalace

- 7** Nasuňte zařízení na montážní desku do patřičných zámků po horní hraně WC mísy.

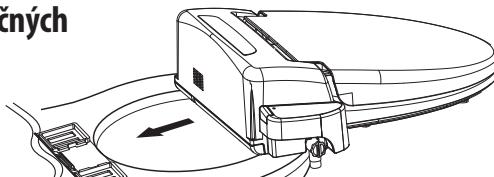


- 8** Připojte flexibilní hadičku z T spoje do zařízení viz obrázek.

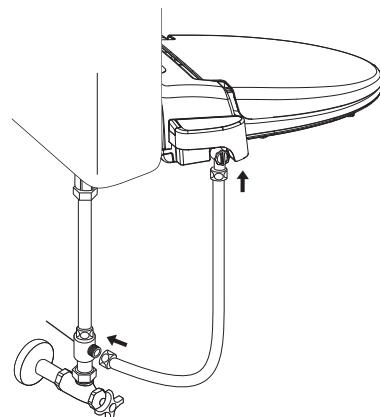


**9 Výměna baterií v dálkovém ovládání**

- Pokud kontrolka „BATTERY SIGN“ začne problikávat a tlačítka hůř reagovat na stisknutí je potřeba vyměnit baterie. Pokud LED kontrolka „BATTERY SIGN“ přestane svítit, dálkové ovládání nelze ovládat.



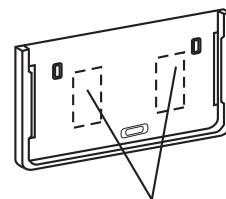


dvojitě lepicí pásky

- 10**
- Vyjměte dálkové ovládání z držáku.
  - Otevřete kryt baterií a vyměňte baterie za nové. (Životnost baterií je cca 1 rok)
  - Uzavřete kryt baterií a ovladač uložte zpět do držáku na stěně.

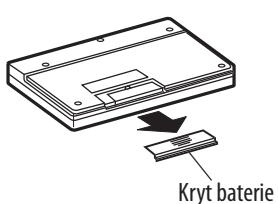

Kryt baterie

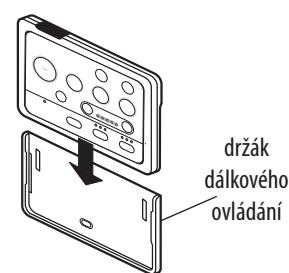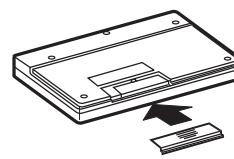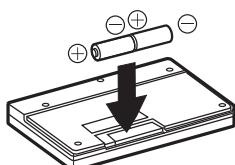


držák  
dálkového  
ovládání

**Pozor**

- Používejte typ baterií AA (LR6) /1,5V. Při použití nesprávného typu riskujete poškození zařízení nebo dokonce jeho explozi. Pro likvidaci starých baterií dodržujte instrukce výrobců.
- Při výměně baterií dodržujte předepsanou polaritu +/- uvedenou na ovládači.
- Nepoužívejte dohromady nové a staré baterie.


- 11** Vložte antipachovou kartuš do odsávacího zařízení

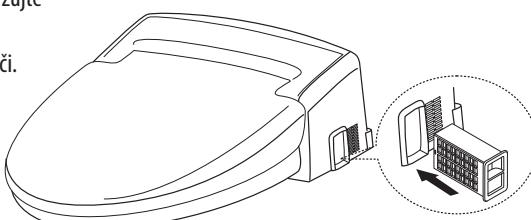

# Zkouška funkčnosti

**1** Otevřete uzavřený ventil otáčením proti směru hodinových ručiček.

**2** Zkontrolujte těsnost spojení.

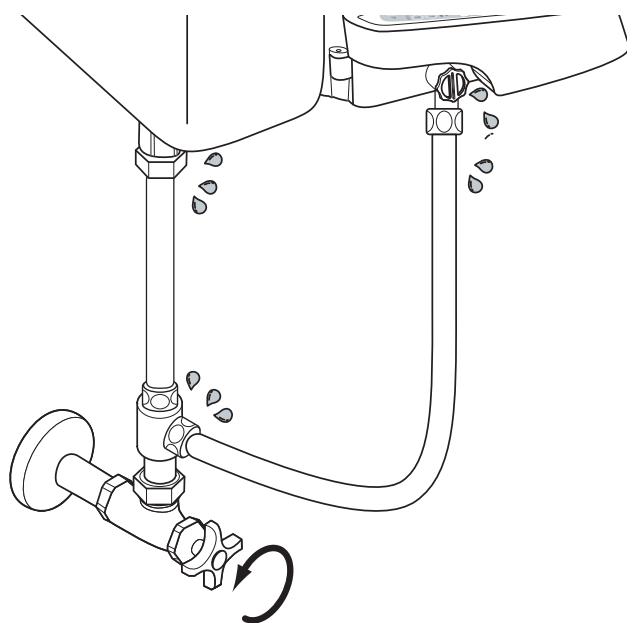

**3** Zapojte zařízení do el. zásuvky

- Pokud se nerozsvítí kontrolka ON po zapojení do sítě, stiskněte libovolné tlačítko a kontrolka se rozsvítí.


**\* Pozor!**

Po zapojení zařízení do el. sítě s ním již nepohybujte a neobracejte ho, může dojít k úrazu el. proudem.

**4** Stiskněte tlačítko „CLEANSING“ nebo „BIDET“, nádržka zařízení se začne plnit vodou a poté zvuková signalizace oznámí, že byla naplněna.

**5** Pro otestování funkce spršky stiskněte tlačítko „CLEANSING“ nebo „BIDET“ a zároveň přiložte ruku na dosedový senzor na sedátku.

**\* Zakryjte trysku rukou, aby voda nestříkala ven z WC.**

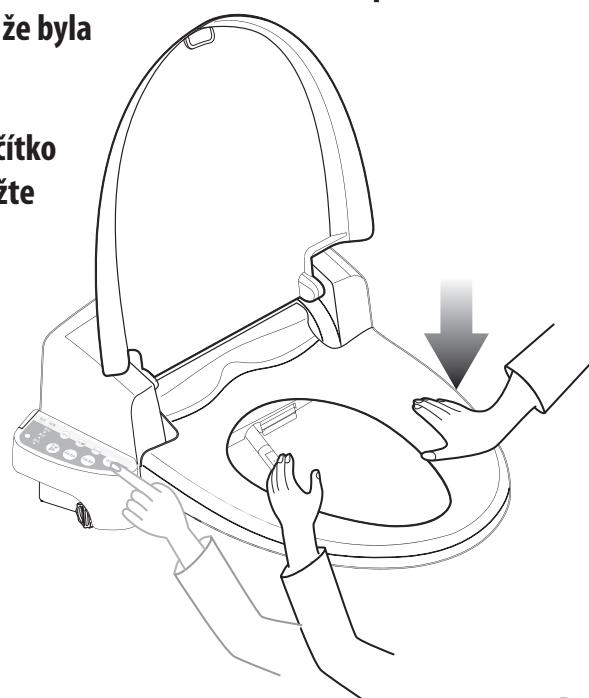


# Odpolení zařízení


## Instrukce pro demontáž zařízení

- 1** Odpolete zařízení od el. sítě
- 2** Uzavřete přívod vody (otáčejte ventil proti směru hodinových ručiček) a vypusťte splachovací nádržku.
- 3** Odpolete flexibilní hadičku, sejměte zařízení z montážní desky, demontujte montážní desku.

Pro sejmutí zařízení  
zatáhněte směrem k sobě  
a zvedněte přední část  
vzhůru dle obrázku.

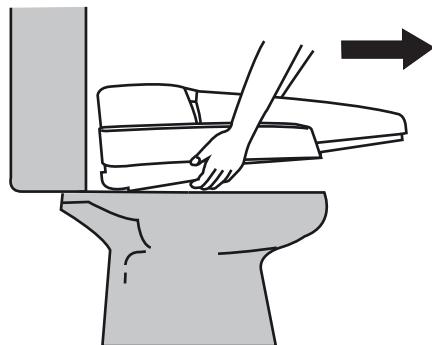

- 4** Povolte odtokový uzávěr vespodu zařízení a vypusťte veškerou vodu v zásobníku.

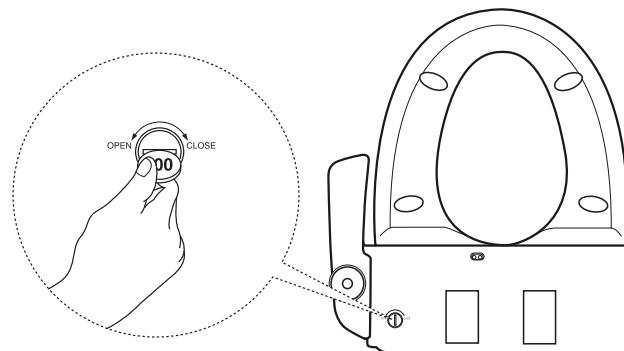


- 5** Odpolete flexibilní hadičku a demontujte T-spoj.
- 6** Připojte přívodní hadičku vody přímo na ventil.
- 7** Otevřete ventil a zkонтrolujte těsnost spojení.
- 8** Nainstalujte zpět klasické toaletní sedátko.

# Údržba


## Čištění filtračního sítka na přívodu vody

- 1** Uzavřete přívod vody a vypustte splachovací nádržku WC.
- 2** Vyšroubujte sítko na přívodu vody v protisměru hodinových ručiček.
- 3** Po vyčištění vratěte sítko zpět a zašroubujte.
- 4** Otevřete přívodní ventil vody.

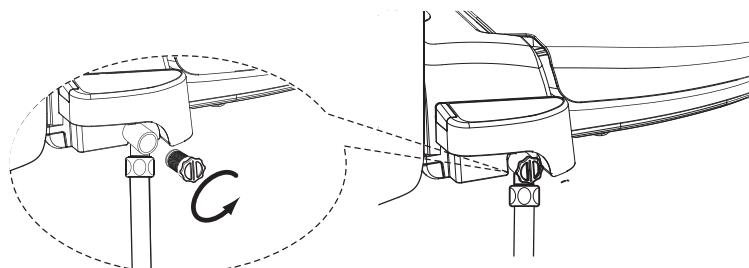

## Čištění trysek


- 1** Stiskněte současně tlačítka „CLEANSING“ a „BIDET“, trysky se vysunou a zastaví se.
- 2** Vyčistěte trysky malým kartáčkem. Po vyčištění stiskněte tlačítko „STOP“ a trysky se zasunou do výchozí polohy a spustí se auto čištění trysek.

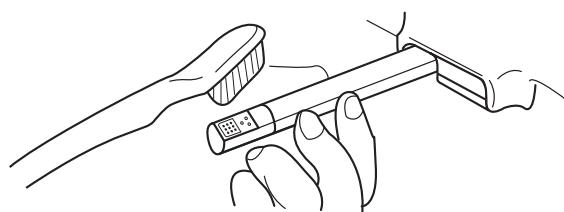

# Údržba

## Čištění zařízení

- Vnější kryt zařízení je vyroben z plastu, který může být poškozen poškrábáním, chemikáliemi ap. Nepoužívejte žádné chemikálie.
- Zařízení otírejte do sucha vyždímanou jemnou tkaninou. Zařízení neoplachujte vodou.
- Odpojte zařízení od el. sítě před čistěním. Dbejte, aby se voda nedostala na el. zásuvku nebo zástrčku.
- Při kontaktu se zásuvkou mokrou rukou může dojít k úrazu elektrickým proudem.

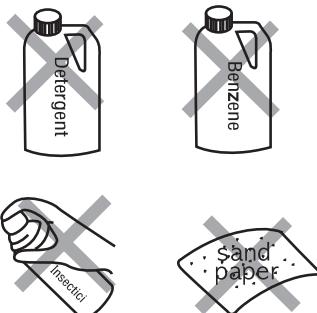

## Značení



Toto značení ukazuje, že výrobek by neměl být likvidován s ostatním domácím odpadem na konci používání. Aby nedošlo k nezádoucímu poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, prosíme o separaci tohoto odpadu. Umožněte tak odpovědnou recyklaci tohoto zařízení a opětovné využití zrecyklovaného materiálu.

Uživatelé by měli kontaktovat svého prodejce, u kterého zařízení zakoupili nebo místní úřady zabývající ekologickou likvidací odpadu, aby zajistili postup dle platných norem.


Obchodníci by měli kontaktovat svého dodavatele a ověřit platné obchodní podmínky.

Tento výrobek by se neměl likvidovat s ostatním domácím odpadem.


- Ochrana IPX4 – pouze vyhřívaného sedátka

# Vypouštění zásobníku vody

- 1** Odpojte zařízení z el. sítě.
- 2** Uzavřete ventil přívodu vody.

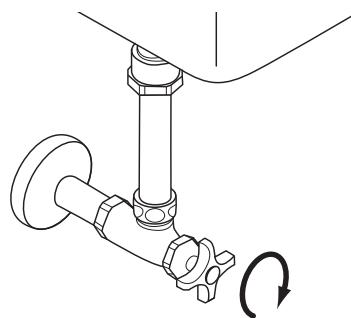


- 3** Umístěte vhodnou nádobu (cca 4 l) pod zařízení, povolte odtokový uzávěr vespodu zařízení a vypusťte veškerou vodu v zásobníku.

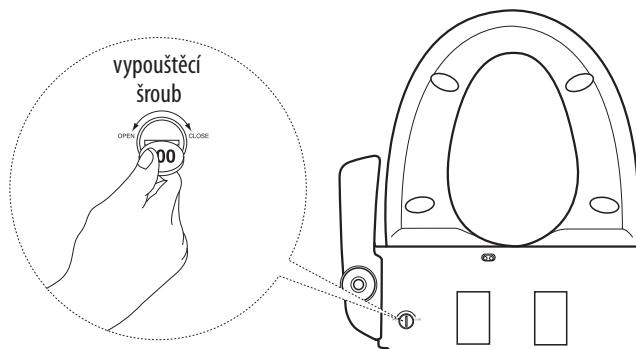

## Ochrana proti zamrznutí v zimě

- 1** Připojte zapojení do el. sítě a zkontrolujte zda je zařízení zapnuto.
- 2** Nevypínejte „WATER“ úroveň a nastavte teplotu vody na „LO“ nebo vyšší.
- 3** Pokud zařízení nebude používáno po delší dobu vypusťte zásobník vody.

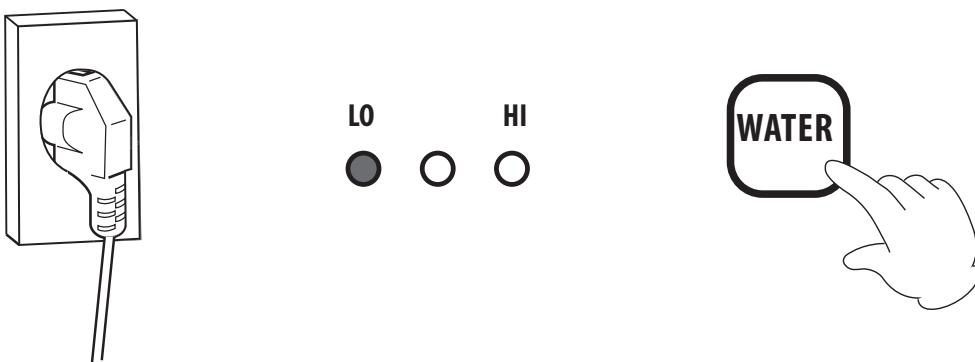

# Řešení problémů

Máte-li potíže s Vaším zařízením, zkontrolujte si tento seznam možných řešení před voláním zákaznického servisu.

Problém	Možné řešení
<b>Přístroj nefunguje</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zařízení je vypnuto.</li><li>* Zkuste stisknout jakékoli tlačítko na dálkovém ovládání, vyjma „HI“ nebo „LO“</li><li>Zařízení není připojeno k síti.</li><li>Porucha napájení.</li><li>Stiskněte jakékoli tlačítko na dálkovém ovládání, vyjma „HI“ nebo „LO“</li></ul>
<b>CLEANSING, BIDET, DRY, AUTO CLEAN nefunguje</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda není zavřené víko bidetu nebo něco není položeno na sedátku.</li><li>* Zařízení je funkční jen když na dotykovém snímači lidská pokožka.</li></ul>
<b>Dálkové ovládání nefunguje</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité</li><li>Používáte indukční osvětlení na toaletě</li><li>Dálkové ovládání nemusí fungovat pokud používáte indukční osvětlení na toaletě. Zkuste upravit polohu dálkového ovládání nebo vyměňte indukční osvětlení za klasické.</li></ul>
<b>Neteče voda</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Přívodní ventil je zavřen.</li><li>Přívodní hadice je zalomená.</li></ul>
<b>Tlak vody je slabý</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tlak vody je nastaven na „LO“.</li><li>Sítko na přívodu vody je ucpané.</li></ul>
<b>Voda není dostatečně teplá</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Teplota vody je nastavena na úroveň „LO“ nebo je vypnutá.</li><li>Teplá voda může být použita na cca 40 sekund, při „MID“ tlaku vody. Znovu ohřátí vody trvá cca 3 minuty.</li></ul>
<b>Vyhřívání sedátka nefunguje</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Teplota sedátka je nastavena na úroveň „LO“ nebo je vyuřívání vypnuto.</li></ul>
<b>Ohřev vzduchu nefunguje</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Funkce ohřevu vzduchu je vypnuta nebo nastavena na úroveň „LO“.</li></ul>
<b>Alarm zvoní</b>	Funkce „HELP“ je aktivní.

# Technické parametry

<b>Typ výrobku</b>	<b>NB-R700</b>		
Napájení	230V/50Hz		
Max. příkon	660-785W		
Délka přívod. kabelu	1,4 m		
Přívod vody	Přímé napojení na zdroj vody		
Tlak vody	98-735 kPa		
Oplachování	Spotřeba vody	Dámská sprška	1,1 l/min
		Bidetová sprška	1,3 l/min
		Tlak vody	5 stupňů regulace
		Teplota vody	Běžná teplota, 34 °C, 37 °C, 40 °C
		Příkon ohřívače	600-714 W
Vyhřívané sedátko		Bezpečnostní zařízení	Tepelné pojistky, termostat, snímač vodní hladiny
		Teplota sedátka	Běžná teplota, 35 °C, 38 °C, 40 °C
		Příkon ohřívače	55-65 W
		Bezpečnostní zařízení	Termostat
		Teplota vzduchu	Běžná teplota - 50 °C (5 úrovní)
Ohřev vzduchu		Příkon ohřívače	150-178 W
		Bezpečnostní zařízení	Tepelná pojistka, Bi-metal
Teplota přívodní vody	3 °C - 35 °C		
Odsávání pachů	Katalitické		
Rozsah teplot pro použití	3 °C – 40 °C		
Velikost výrobku	(šxhxv) 470x530x165mm		
Váha zařízení	4,5 kg		

# Záruční list

## Typ výrobku: NB-R700

Sériové číslo .....

Jméno prodejce .....

Datum prodeje: .....

Záruční doba: 24 měsíců

**V průběhu záruční lhůty nelze uplatňovat záruku v následujících případech poškození zařízení ze stran uživatele:**

1. Poškození ze strany zákazníka vinou nedbalého zacházení nebo poškození zařízení. Závady nebo poškození způsobené neodborným zásahem nebo úpravou zařízení.
2. Závada nebo poškození způsobené plameny, plynem, zemětřesením, záplavami, bleskem nebo jinou živelnou kalamitou, znečištěním nebo abnormálním elektrickým napětím.
3. Závada nebo poškození způsobené nevhodným používáním mimo vyhrazené v domácnosti, např. dlouhodobé použití ve veřejných objektech, použití v dopravních prostředcích a na lodích.
4. Závada nebo poškození vzniklé při dopravě nebo chybném ošetřování.
5. Závada nebo poškození vzniklé při demontáži.
6. Na opotřebení spotřebních částí (filtr, obal...)
7. Přeinstalace zařízení na žádost zákazníka.

**Přečtěte si prosím pozorně před voláním zákaznického servisu!**

**Servisní středisko:**

SAPHO s.r.o., Pakoměřice 87, 250 65 Líbeznice, tel. 00420 283 090 775



[www.sapho.cz](http://www.sapho.cz)

[www.sapho.sk](http://www.sapho.sk)

[www.sapho.hu](http://www.sapho.hu)